

RIVETUSE SUR BATTERIE

POUR RIVETS AVEUGLES Ø2.4 à Ø5.0 mm

FIVE

element

F I V E



CAPACITE D'USAGE

RIVETS	Ø2.4	Ø3.0/3.2	Ø4.0	Ø4.8/5.0
ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓
ACIER	✓	✓	✓	✓
INOX	✓	✓	✓	✓

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité :

Pose tous types de rivets de Ø2,4 à Ø5,0 mm

Force de traction :

12 000 N

Course :

21 mm

Vitesse de pose :

20 cycles par minute environ

Poids (compris batterie) :

2.15 kg

Batterie :

18 V Li-ion - 2.0 Ah avec indicateur de charge

Autonomie batterie chargée à 100% :

- 980 rivets standard Ø4.8x12 aluminium/acier

- 720 rivets standard Ø4.8x12 acier/acier

Chargeur :

18V - Temps de charge de la batterie 2.0 Ah = 100 % en 30 minutes

Garantie :

1 an

AVANTAGES

3 LED ÉCLAIRANT
LA ZONE DE POSEBATTERIE 2.0 AH AVEC
INDICATEUR DE CHARGEPRISE EN MAIN ET GÂCHETTE
ERGONOMIQUESSTABLE À L'ENVERS
COMME À L'ENDROIT

PACKAGING

Coffret rigide
plastique**Contenu du coffret :**

• Référence «FIVE» :


- 1 riveteuse Element FIVE
- 1 batterie 18V Li-Ion - 2.0Ah
- 1 chargeur rapide 18V
- 4 nez de pose Ø2,4 à 5,0mm
- 1 crochet attache ceinture
- 1 clé de montage
- 1 jeu de mors supplémentaire

• Batterie seule : Référence «FIVE-BATT»

• Référence «FIVE-2XBAT» :

- 1 riveteuse Element FIVE
- 2 batteries 18V Li-Ion - 2.0Ah
- 1 chargeur rapide 18V
- 4 nez de pose Ø2,4 à 5,0mm
- 1 crochet attache ceinture
- 1 clé de montage
- 1 jeu de mors supplémentaire

UTILISATION

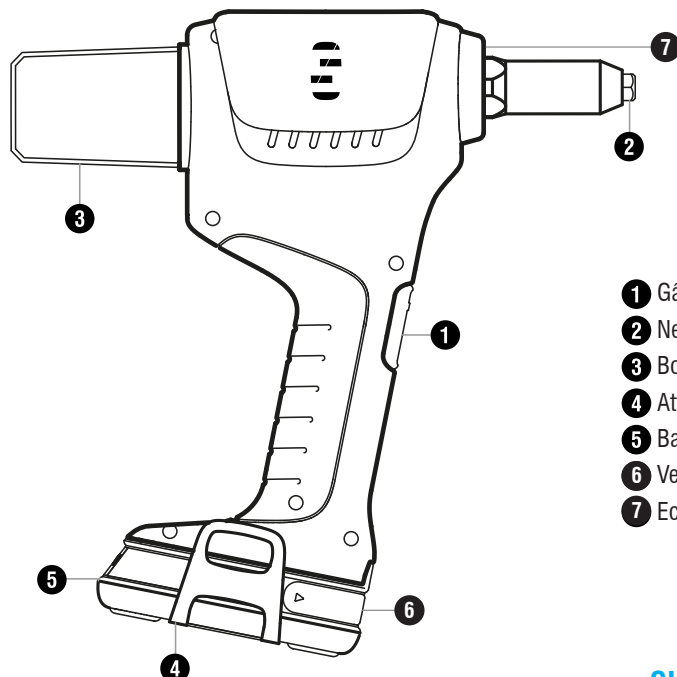

- ❶ Gâchette
- ❷ Nez
- ❸ Bol récupérateur
- ❹ Attache ceinture
- ❺ Batterie
- ❻ Verrouillage / Déverrouillage de la batterie
- ❼ Eclairage de la zone de rivetage

• POSE DE RIVETS :

1- Choisir le nez de pose en fonction du diamètre du corps du rivet gravé sur le nez en se reportant au tableau ci-contre.



ATTENTION

la machine peut être endommagée si un nez non approprié est utilisé.

- 2 - Insérer le clou du rivet dans le nez de pose
- 3 - Placer le corps du rivet dans le trou de perçage de la pièce à assembler.
- 4 - Actionner la gâchette ❶ jusqu'à rupture du clou, puis relâcher la gâchette.
- 5 - Renverser la riveteuse FIVE vers l'arrière pour que le clou tombe dans le bol récupérateur de tiges ❸. Si le rivet n'est pas cassé du 1er coup, répétez la procédure.


❷ NEZ	
nez	Ø rivet (mm)
A	Ø2.4
B	Ø3.0/3.2
C	Ø4.0
D	Ø4.8/5.0

• CHARGE DE LA BATTERIE :


4 voyants lumineux indiquent le taux de charge de la batterie. Appuyer et maintenir le bouton bleu pour vérifier le taux de charge :

- 4 voyants allumés : taux de charge de 100%.
- 3 voyants allumés : taux de charge de 75%.
- 2 voyants allumés : taux de charge de 50%.
- 1 voyant allumé : taux de charge de 25%.

Le taux de charge peut varier de (+/- 5%) selon les conditions environnementales.



Voyant rouge sur le chargeur : la batterie doit être chargée




Voyant vert sur le chargeur : la batterie est chargée

• CHANGER LES NEZ DE POSE :

Les nez de pose ❷ sont identifiés par des lettres correspondant aux diamètres de rivets. Utilisez la clé SW 13 incluse pour changer de nez de pose. Pour le détail de la procédure, consulter la notice d'utilisation.

• RETIRER LA BATTERIE :

La batterie ❺ est équipée d'un mécanisme de verrouillage ❻. Tant que la batterie reste fixée à la riveteuse, elle est verrouillée par un ressort. Pour retirer la batterie, pressez les boutons de déverrouillage de part et d'autre de la batterie. Ne forcez pas.

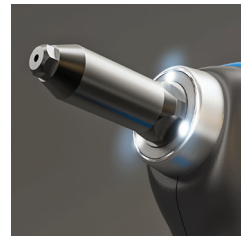

• ECLAIRAGE LED :

La FIVE est équipée de 3 lampes LED pour éclairer la zone de travail.

Pour allumer les éclairages LED uniquement :

Exercer une brève pression sur la gâchette. Les lumières LED s'éteignent au bout de 10 secondes.

Rivetage avec les éclairages LED :

Actionner la gâchette pour serrer le rivet. Les lumières LED sont automatiquement activées et resteront allumées 10 secondes après le rivetage.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Voir notice d'utilisation.