


JPM EN3000

ENSEMBLE EXTERIEUR POUR FERMETURES ANTI-PANIQUE JPM

OUTSIDE TRIM FOR JPM PANIC EXIT DEVICE

CONTENU DE LA BOITE / CONTENT OF THE PACKAGE

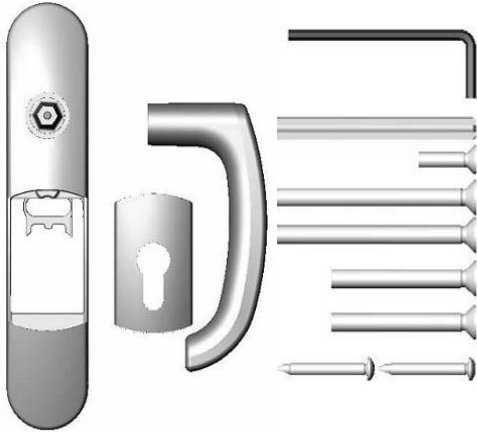

Cylindre Cylinder
 Porte jusqu'à 55 mm
 Door until 55 mm


Porte jusqu'à 40 mm
 Door until 40 mm

Fixation renforcée
 Reinforced fixing

Au-delà de 55 mm, utiliser le kit KE 3000 pour portes épaisses
 Over 55 mm, use the KE 3000 kit for thick doors


1 PREPARATION DE LA PORTE

DOOR PREPARATION

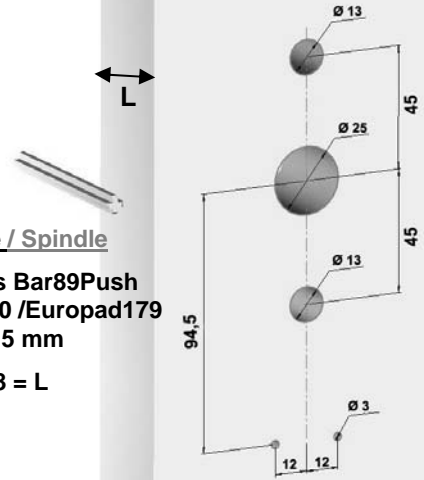


Carré / Spindle
Cross Bar89Push
Bar 90 /Europad179
= L + 5 mm
FAP 8 = L


2

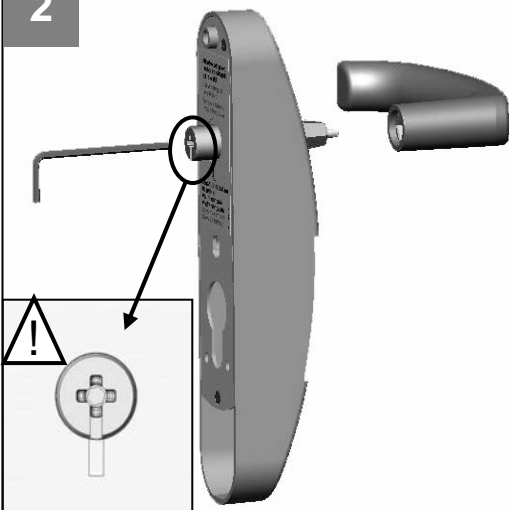


3

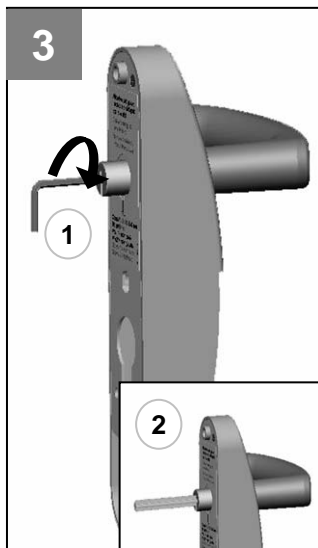

4

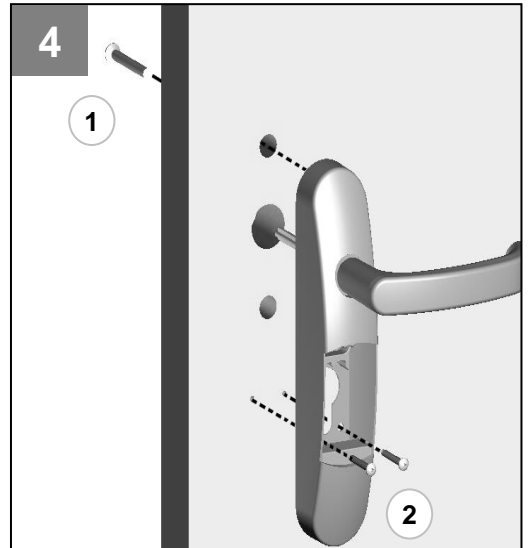


5a

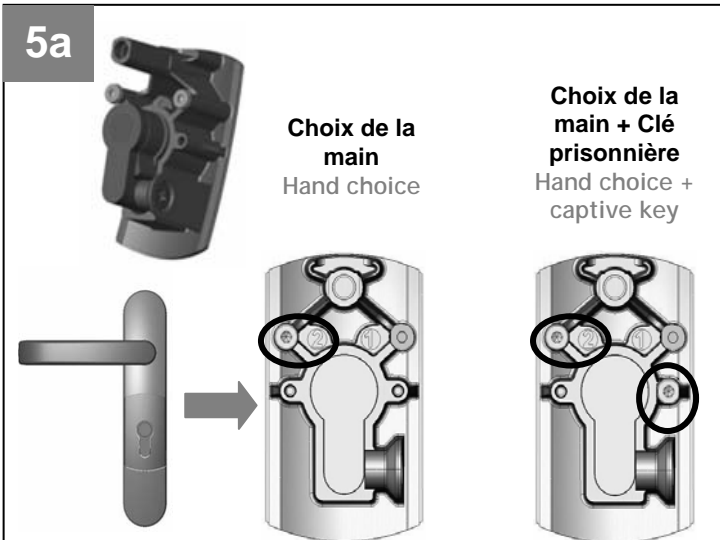

Choix de la main
 Hand choice



Choix de la main + Clé prisonnière
 Hand choice + captive key

5b

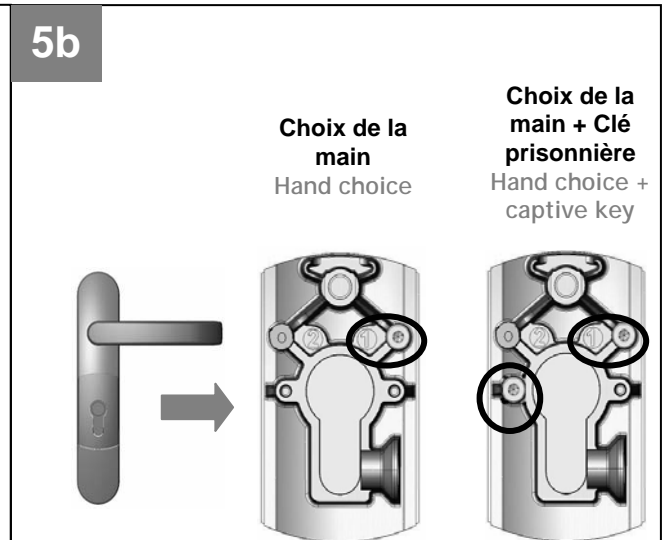

Choix de la main
 Hand choice

Choix de la main + Clé prisonnière
 Hand choice + captive key

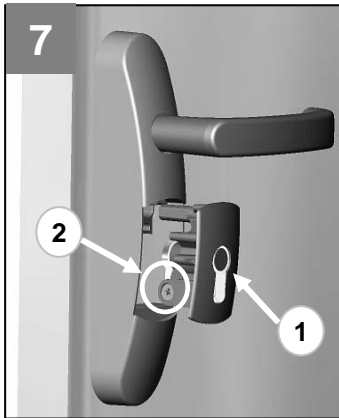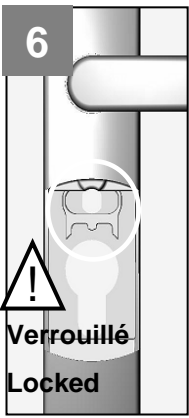

N01-121 Ind D

10 VERIFICATION / OPERATING

- Vérifier le libre mouvement du fouillot en manoeuvrant la béquille : le(s) pêne(s) doit (doivent) se rétracter sans effort anormal et revenir librement.
- Vérifier le bon fonctionnement de la fermeture anti-panique en appuyant sur la barre de manoeuvre (avec l'ensemble verrouillé puis déverrouillé).

Note: le carré ne doit pas être trop long pour éviter toute pression sur la fermeture anti-panique. L'ajuster.


Maintenance : Toutes les 20 000 manoeuvres (ou 1 fois par an) : effectuer de nouveau les deux première étapes décrites ci-dessus et resserrer les vis de fixation des piliers du demi-ensemble

- Check the free movement of the follower by operating the handle: the bolt(s) must retract without abnormal effort.
 - Check if the panic exit device works correctly by pushing on the operating bar (with the trim locked and unlocked).
- Nota : The spindle must not be too long to avoid any pressure onto the panic exit device. Adjust it if necessary.


Maintenance : Every 20 000 cycles (or once a year) : Go through the two steps described above and tighten the fixing screws of the outside trim.

11 CHANGEMENT DE CYLINDRE (produit posé) / CHANGING THE CYLINDER (product already installed)

Retirer la clé. Ne pas manipuler le cylindre durant l'intervention / Remove the key. Do not handle the cylinder during the operation

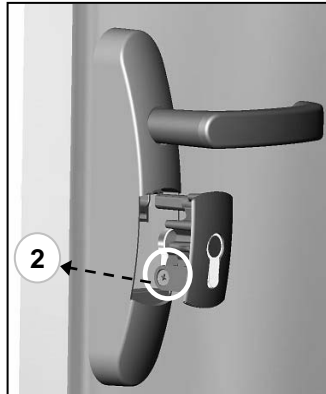

12 FONCTION DEBRAYAGE / CLUTCHABLE FUNCTION

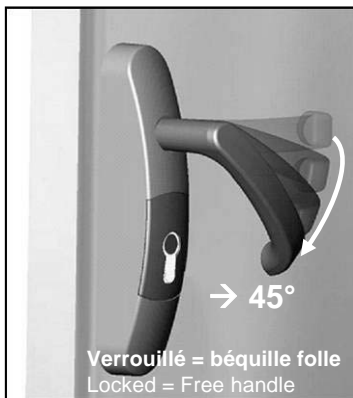

Ensemble verrouillé
Trim locked by key



Débrayage sans casse
Disengaged without damage



Retour en position initiale
Reset in original position

JPM S.A.S.

Adresse postale : 03021 MOULINS CEDEX – FRANCE – Tél. +33 (0)4.70.48.40.00 – Fax +33 (0)4.70.48.40.96

SAS au capital de 1.824.000 Euros - 348 014 218 R.C.S Moulines - APE 2572Z

Siret 348 014 218 00013

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY

