


# NOTICE DE POSE


## VERRIERE D'ANGLE

VERRIERE  
ATELIER  
V30


### 1 Mise en place du cadre sans poteau

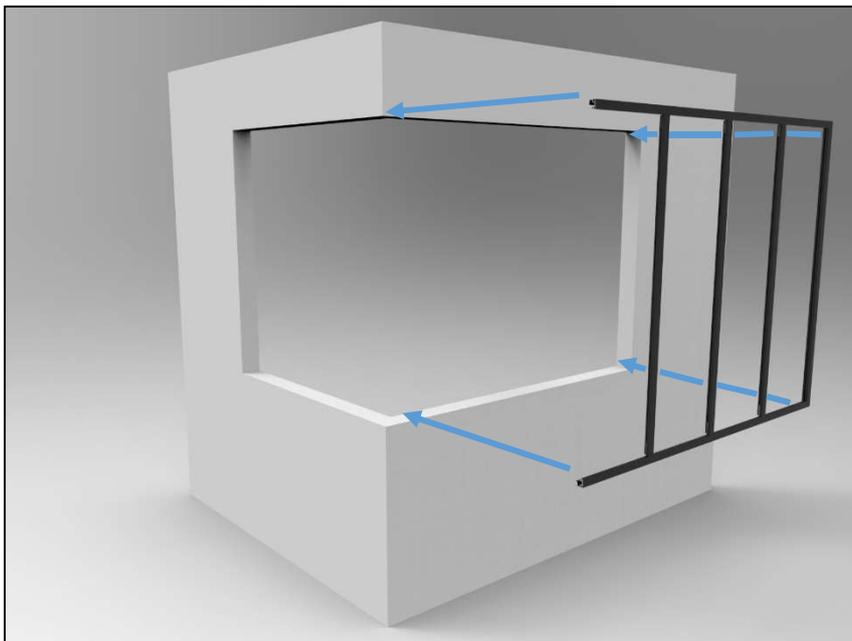


Le support de pose de la verrière doit être de niveau, d'équerre et rectiligne

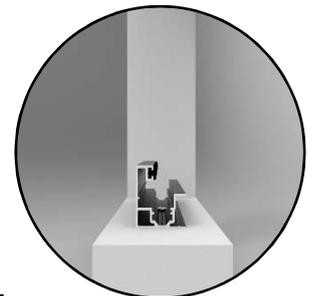

### 2 Fixation du cadre sans poteau et mise en place du cadre avec le poteau d'angle Et fixation de celui-ci.


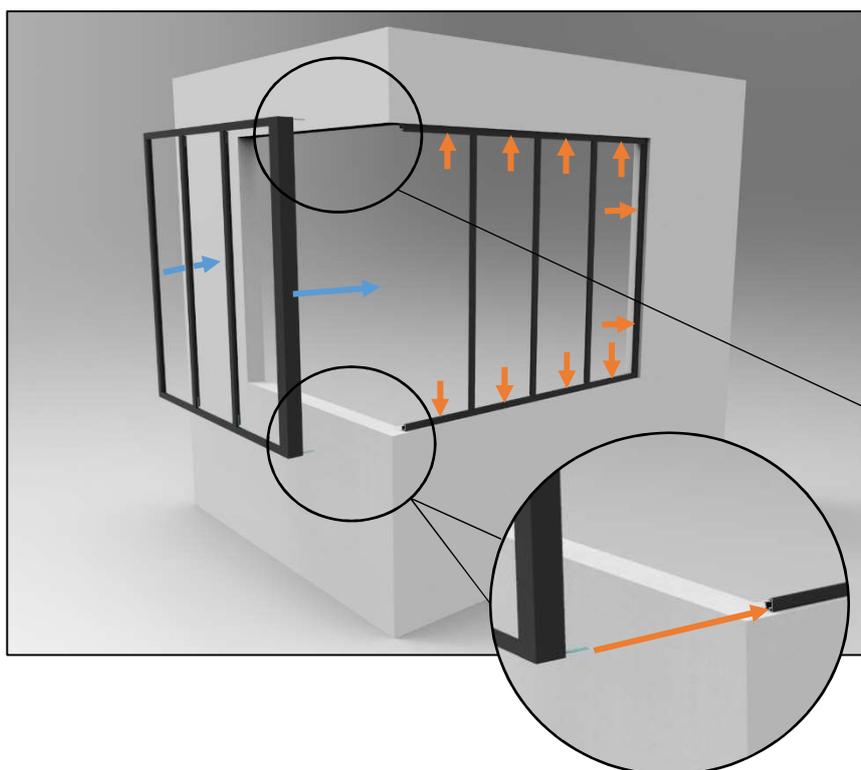


Le mode de fixation, types de chevilles et vis, est choisi en fonction de la nature du support en présence et relève de l'unique responsabilité du poseur

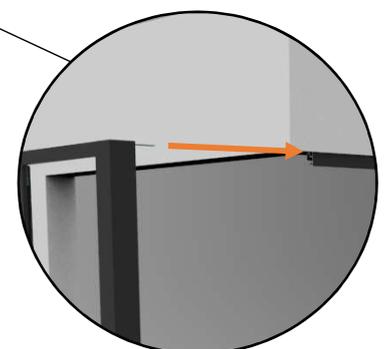

# 3

## Mise en place des cales

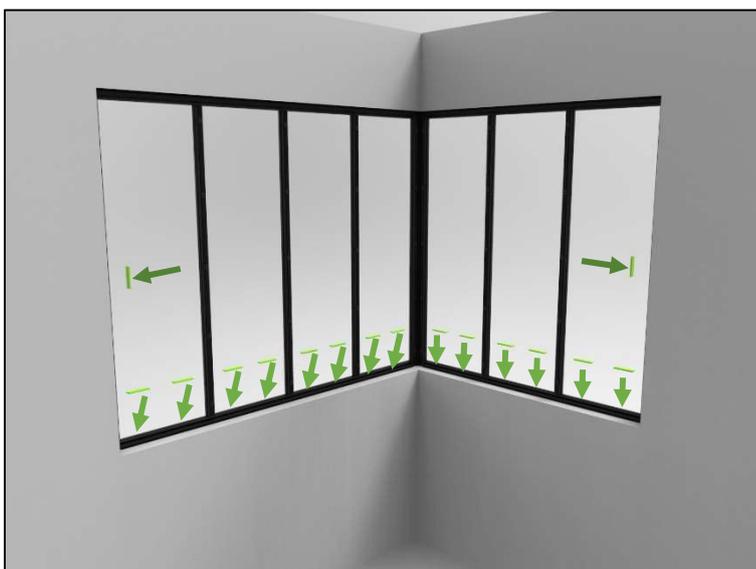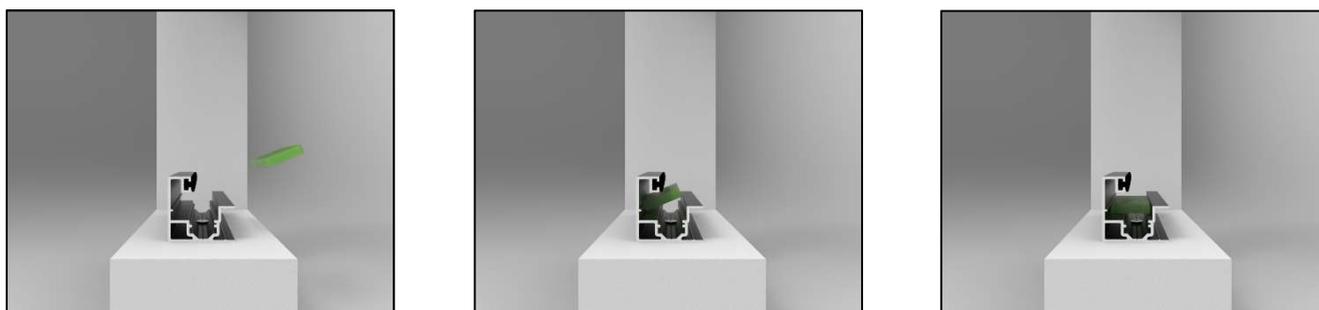


↙ Cale de 5 mm

→ Cale de 5 mm (Coté)  
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés  
du cadre sont importantes pour  
le maintien du verre

# 4


## Mise en place du remplissage

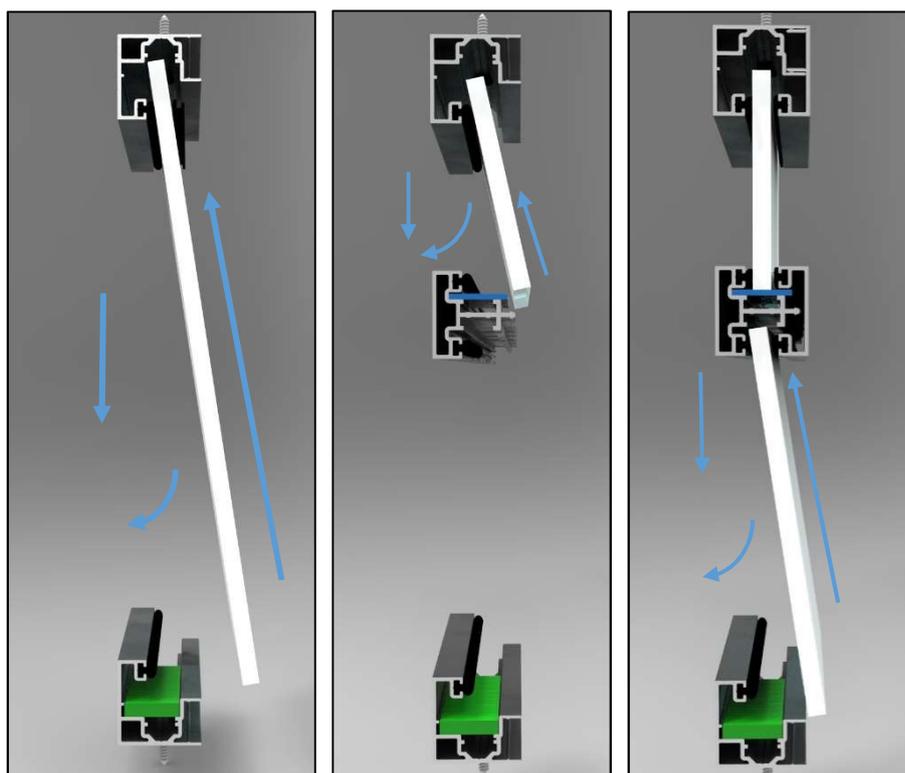


Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

# 5 Mise en place des parcloses


Parcloses cadre dans l'ordre 1 2 3 4

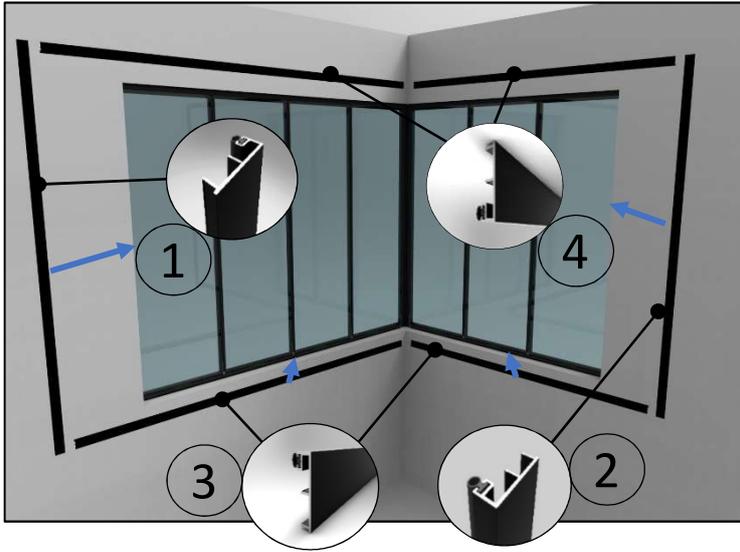


Parcloses traverse avec clip

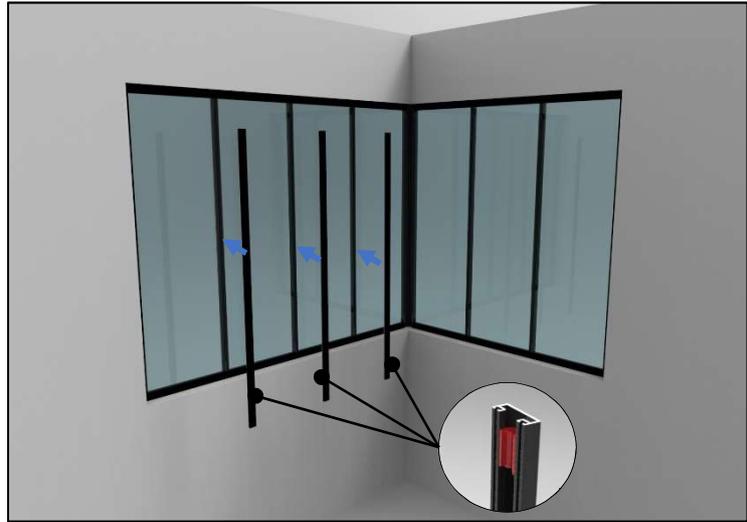


Parcloses traverse avec clip

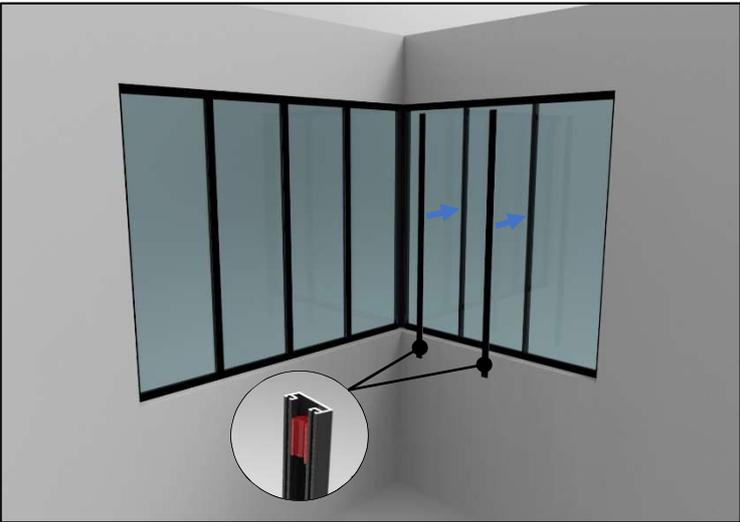

Parcloses traverse sur poteau avec clip

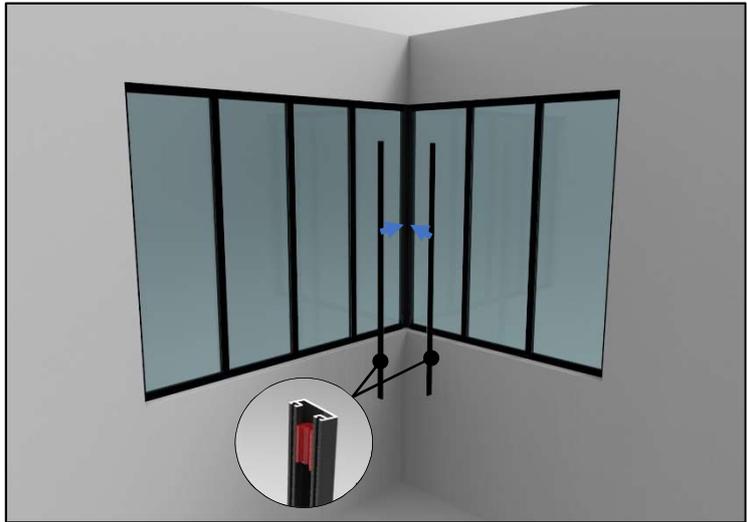

Préconisation de mise en place des clips dans les parcloses traverse

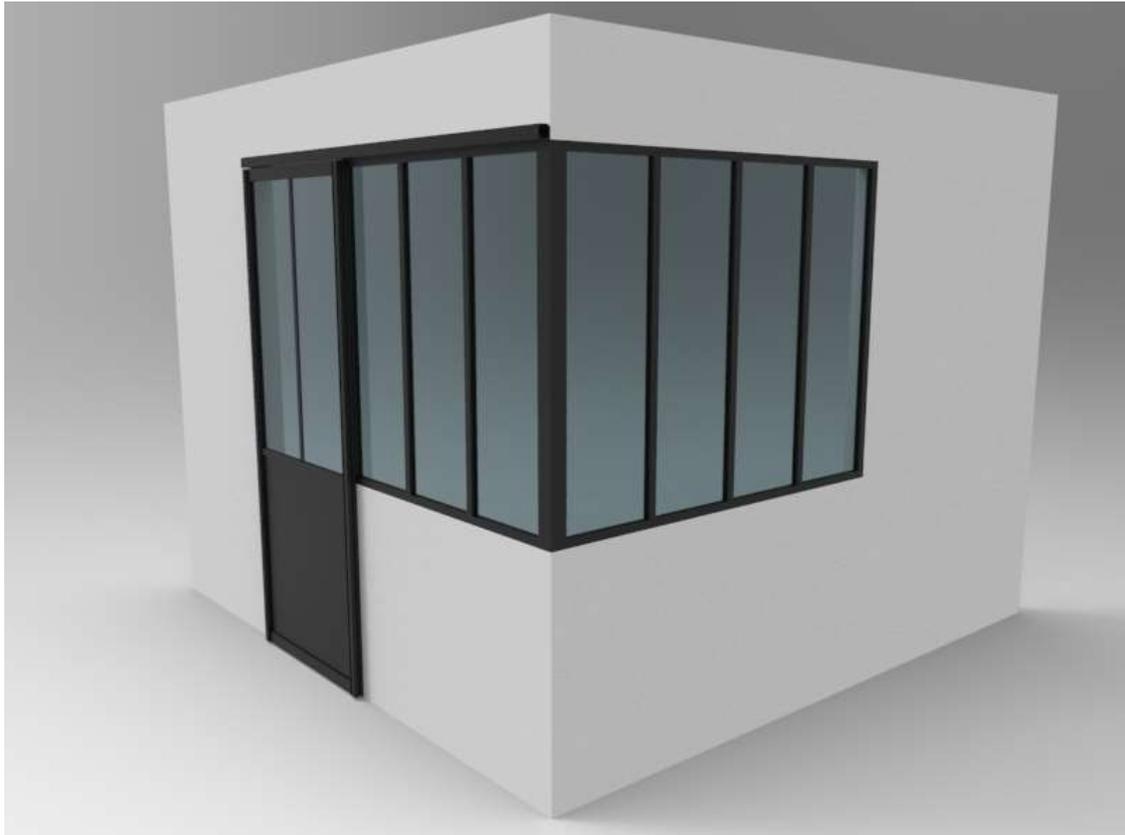

Adresse siège :

ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,  
50220 POILLEY, FRANCE

Adresse postale :

BP 132,  
50301 AVRANCHES Cedex, FRANCE

Tél : + 33 (0)2 33 89 02 83

Fax : + 33 (0)2 33 89 59 33

[www.seedgammiste.fr](http://www.seedgammiste.fr)