

Finition de l'INVISIDOOR® avec Knauf®



1. Traiter tout avec le produit d'encollage **Knauf BETOKONTAKT** pour une bonne fixation (tout = le cadre en alu, les plaques en carton-plâtre,...)



2. Place le côté avec le bord aminci de la plaque de plâtre contre l'invisidoor et traite le avec le primer **Knauf Primer spécial blanc**



3. Rempli les grandes ouvertures/trous avec le **Knauf Jointfiller Plus** (max 1.5 cm d'épaisseur) et placer le bande de papier **Knauf Kurt**



4. Laisse durcir le **Knauf Jointfiller Plus** (min. 1 h)

5. Enduit la bande papier **Knauf Kurt** avec le **Knauf Jointfinisher** ou **Knauf F2F** (la crevasse éventuelle reste toujours invisible sous la bande papier)



ou



6. Laisse durcir le **Knauf Jointfinisher** ou **Knauf F2F** (min. 6 h)

7. Applique une couche de finition **Knauf Primus** et finir avec le **Knauf F2F** pour obtenir une résultat blanc. (Max 1 mm d'épaisseur)



+



8. Laisse durcir la couche de finition (12 à 24 h)

9. Peindre/Tapisser




INVISIDOOR

EQUIVALENCE PRODUITS PLACOPLATRE



EQUIVALENT PRODUIT D'ENCOLLAGE GYPROC

→ **LUTECE CONTACT+**

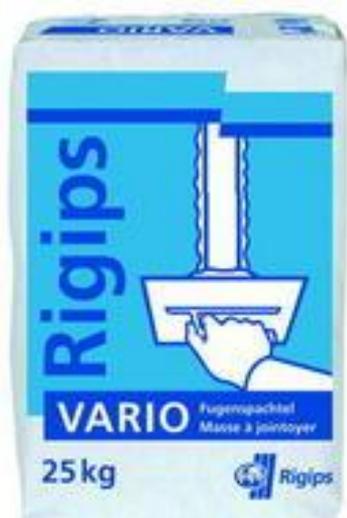

EQUIVALENT JOINTFILLER VARIO DE GYPROC

→ **VARIO 60**



EQUIVALENT BANDE PAPIER GYPROC P50

→ **BANDE « PP » LARGEUR 50mm (classique)**



EQUIVALENT A PROMIX PREMIUM DE GYPROC

→ **PLACOMIX PREMIUM**

Finition de l'INVISIDOOR[®] avec Gyproc[®]

1. Tout traiter avec le produit d'encollage **Gyproc[®]** pour une bonne fixation
(tout = le cadre en alu, les plaques en carton-plâtre,...)




2. Remplir les grandes ouvertures/trous avec le **JointFiller Vario de Gyproc[®]** (max 1.5 cm d'épaisseur)
(c'est le meilleur produit de remplissage pour cette application car il contient des fibres de verre)



3. Laisser durcir le **JointFiller Vario de Gyproc[®]** (min. 1 h)

4. Enduire la bande papier **Gyproc[®] P50** avec le **JointFiller Vario de Gyproc[®]**
(la crevasse éventuelle reste toujours invisible sous la bande papier)

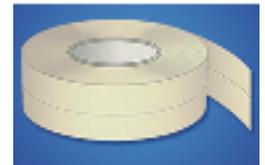

5. Laisser durcir le **JointFiller Vario de Gyproc[®]** (min. 6 h)

6. Appliquer une couche de finition **ProMix Premium de Gyproc[®]**
(Max 1 mm d'épaisseur)



7. Laisser durcir la couche de finition (12 à 24 h)

8. Peindre/Tapisser

