

# Penture té RENOVA

BRASIER  
Page 446 du catalogue Batifer



## Descriptif détaillé


Pour composer une équerre RENOVA, il faut un kit croissillon, un nœud et une équerre ou un té.  
Traitement de surface par thermolaquage.  
Teinte noir RAL 9005.

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	SECTION	HAUTEUR	VENDU PAR
378438	35 x 4 mm	300 mm	1



*Pour composer une ÉQUERRE RENOVA :*

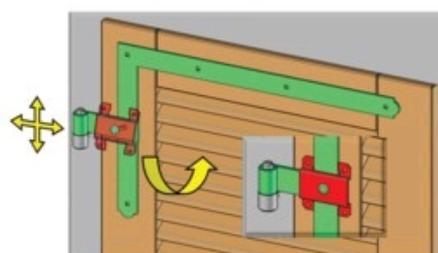

- 1 Kit RENOVA
- 1 Anneau
- 1 Aile d'équerre ou un té

DEPORT ET HAUTEUR DE L'ANNEAU REGLABLES

